RYOBI

保証書付

取扱説明書
ヘッジトリマ
HT-3021
HT-3521

回 二重絶縁

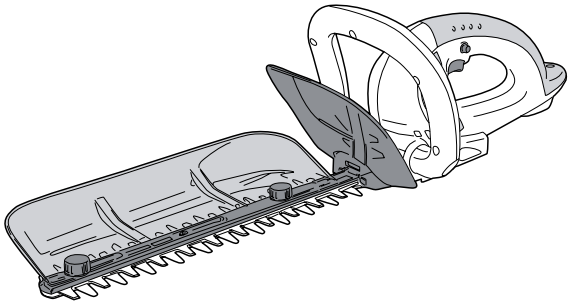

このたびは、リョービヘッジトリマをお買い上げいただきありがとうございます。
安全に能率よくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意…… 1
二重絶縁について…… 6
騒音について…… 6
ヘッジトリマを安全に…… 7
　お使いいただくために

各部の名称…… 9
仕様…… 9
付属品…… 10
用途…… 10
別販売品…… 10

ご使用前の準備…… 11
　作業場に関して
　漏電しゃ断器設置のおすすめ
　延長コードについて
ご使用前の点検…… 12
　電源を確かめます
　スイッチ操作を確かめます
　電源コンセントを確かめます

スイッチの扱い方…… 13
チップレシーバの取外し、取付け…… 13
電源コードの接続…… 14
コードストラップについて…… 14
刈込み作業…… 15

ご使用後のお手入れ…… 18
ブレードの交換…… 19
各部取付けネジの点検…… 21
作業後の保管…… 21
修理について…… 21

安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。ご使用上の注意事項は「⚠警告」と「⚠注意」に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。
- 他の人に貸出す場合は、いっしょに取扱説明書もお渡しください。

■警告表示・注意表示について

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

⚠ 警　告	誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。
⚠ 注　意	誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお、「⚠注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
「⚠警告」・「⚠注意」以外に製品の据付け、操作、メンテナンスなどに関する重要な注意事項は「注」にて表示しています。安全上の注意事項と同様必ず守ってください。

■絵表示について

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。	
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。	
	この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。行為の内容によって、文字や図記号と組み合わせて表示しています。	

⚠ 警　告

作業場の環境について

必ず守る

作業場は、いつもきれいに保ってください。
・ちらかった場所や作業台は、事故の原因となります。

禁止

子供を近づけないでください。
・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
・作業者以外、作業場へ近づけないでください。

水ぬれ禁止

作業場の周囲状況も考慮してください。
・電動工具は、雨ざらしにしたり、湿った、またはぬれた場所で使用しないでください。

必ず守る

・作業場は十分に明るくしてください。

禁止

・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。

電気に関する安全事項

感電注意

感電に注意してください。
・電動工具を使用中、身体をアースされているものに接触させないようにしてください。（例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠）

禁止

コードを乱暴に扱わないでください。
・コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張って電源コンセントから抜かないでください。

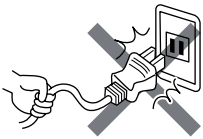

・コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。

必ず守る

屋外使用に合った延長コードを使用してください。
・屋外で使用する場合、キャブタイヤコード、またはキャブタイヤケーブルの延長コードを使用してください。

安全上のご注意

⚠ 警　告

個人的な警告事項

不意な始動は避けてください。
・電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
・電源プラグを電源コンセントにさし込む前に、スイッチが切れていることを確認してください。

必ず守る

油断しないで十分注意して作業を行なってください。
・電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周囲の状況など十分注意して慎重に作業してください。
・常識を働かせてください。

必ず守る

・疲れている場合は、使用しないでください。

禁止

きちんとした服装で作業してください。
・だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻込まれる恐れがあるので着用しないでください。

禁止

・屋外での作業の場合には、ゴム手袋と滑止めのついた履物の使用をお勧めします。
・長い髪は、帽子やヘアカバーなどで覆ってください。

必ず守る

無理な姿勢で作業をしないでください。
・常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。

禁止

保護めがねを使用してください。
・作業時は、保護めがねを使用してください。
　また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。

必ず守る

防音保護具を着用してください。
・騒音の大きい作業では、耳栓、耳覆い（イヤマフ）などの防音保護具を着用してください。

必ず守る

無理して使用しないでください。
・安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。

必ず守る

⚠ 警　告

個人的な警告事項

禁止

作業に合った電動工具を使用してください。
・小型の電動工具やアタッチメントは、大型の電動工具で行なう作業には使用しないでください。
・指定された用途以外に使用しないでください。

必ず守る

集じん装置が接続できるものは接続して使用してください。
・電動工具に集じん機などが接続できる場合は、これらの装置に確実に接続し、正しく使用してください。

必ず守る

使用しない場合は、きちんと保管してください。
・乾燥した場所で、子供の手の届かない安全な所、または鍵のかかる所に保管してください。

必ず守る

調節キーやレンチなどは、必ず取外してください。
・電源を入れる前に、調節に用いたキーやレンチなどの工具類が取外してあることを確認してください。

必ず守る

損傷した部品がないか点検してください。
・使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また所定機能を発揮するか確認してください。
・可動部分の位置調整、および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他運転に影響を及ぼす全ての箇所に異常がないか確認してください。

よく読む

・破損した保護カバー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

必ず守る

・スイッチが故障した場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。

禁止

・スイッチで始動、および停止操作の出来ない電動工具は、使用しないでください。

安全上のご注意

⚠ 警　告

工具の使用と手入れ

次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。
・使用しない、または修理する場合。
・刃物、砥石、ビットなどの付属品を交換する場合。
・その他危険が予想される場合。

電動工具は、注意深く手入れをしてください。
・安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる状態を保ってください。

・注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。

・コードは定期的に点検し、損傷している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。
・延長コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。

・握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリスなどが付かないようにしてください。

修理とメンテナンス

正しい付属品やアタッチメントを使用してください。
・この取扱説明書、およびリョービパワーツールカタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因となる恐れがあるので使用しないでください。

電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
・この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
・修理の知識や技術のない方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

・修理は、必ずお買い上げの販売店にお申しつけください。

二重絶縁について

二重絶縁とは、電気回路と使用者の間が異なる２つの絶縁物により絶縁され、感電に対する安全性が高くなった構造を言います。このためアース（接地）する必要がありません。

騒音について

ご使用に際し、周囲に迷惑をかけないように、各都道府県などの条例で定める騒音規制値以下でご使用になる必要があります。必要に応じてしゃ音壁を設けるなどしてください。

この取扱説明書は、大切に保管してください。

ヘッジトリマを安全に

ヘッジトリマご使用に際して

●先に電動工具として共通の警告・注意事項を述べましたが、ヘッジトリマをご使用の際には、さらにつぎに述べる警告・注意事項を守ってください。

⚠ 警　告

作業の前に

必ず守る

使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。
・表示を超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

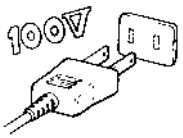

必ず守る

作業する箇所に電線などがない事を作業前に確認してください。
・電線などがあると、ブレードが触れ、感電や漏電の恐れがあり、事故の原因になります。

安全作業のために

必ず守る

使用中は、前後のハンドルを両手で確実に保持してください。また､バランスを崩しやすい姿勢での作業はしないでください。
・確実に保持していないと、けがの原因になります。

点検・確認

使用中は、ブレードに手や顔などを近づけないでください。また、スイッチを切ってもブレードは数秒間、惰性で動いていますので注意してください。
・けがの原因になります。

点検・確認

誤って落としたり、ぶつけたときは、ブレードや本体などに破損、亀裂、変形がないことをよく点検してください。
・破損や亀裂、変形があるとけがの原因になります。

必ず守る

使用中、機械の調子が悪かったり異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検、修理を依頼してください。
・そのまま使用していると、けがの原因になります。

必ず守る

雨の中での作業や雨上がり、水やり（散水）直後のぬれた枝の刈込みはしないでください。
・感電や漏電の恐れがあり、事故の原因になります。

必ず守る

停電などの時は必ず、スイッチを切ってください。
・停電、プラグの外れ、ブレーカーが切れるなどによりモーターが停止したときは必ずスイッチを切ってください。電源が回復したときに急に始動し、けがの原因になります。

お使いいただくために

⚠注　意

作業前に	よく読む	**ブレードや付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。** ・確実でないと、外れたり、けがの原因になります。
	必ず守る	**刈込みをする前に、鉄芯、針金、板など異物がないことを確認してください。** ・刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
安全作業のために	必ず守る	**本機は、生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定に使用してください。指定された以外の用途（草刈りや芝生の刈込みなど）に使用しないでください。** ・けがや故障の原因になります。
	必ず守る	**刈込み中ブレードを無理に押しつけたりすると、ブレードが破損することがありますので注意してください。**
	必ず守る	**高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。また、コードを引っ張られたり、引っかけたりしないようにしてください。** ・機体などを落したとき、事故の原因になります。
	必ず守る	**使用中、コードを切断しないように注意してください。** **万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。** ・感電の原因になります。
	必ず守る	**運転させたまま、本機を放置しないでください。** ・けがの原因になります。
	必ず守る	**使用しないときや持運び、部品交換のときは、ブレードがむき出しにならないようにブレードカバーをしてください。** ・けがの原因になります。
	必ず守る	**ブレードの交換や研磨などブレードの取扱いには十分注意をし、手袋や布などで手を保護してください。** ・けがの原因になります。

主要機能・名称

■各部の名称

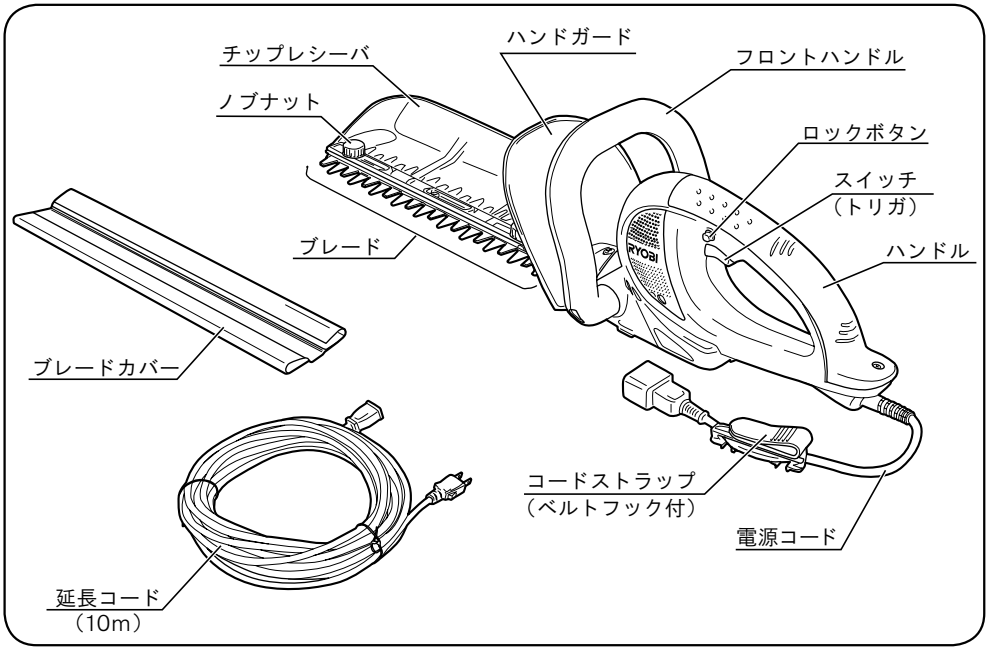

■仕様

モデル	HT-3021	HT-3521
電源	単相・交流　100V 50/60 Hz	
定格電流	2 A	
消費電力	180 W	
ストローク数	1800 min^{-1}	
ストローク量	28 mm	
刈込幅	300 mm	350 mm
最大切断枝径	15mm（注 1）	
機体寸法（長さ×幅×高さ）	605 × 168 × 161 mm	661 × 168 × 161 mm
コード長さ	0.25 m	
質量	1.5 kg	1.55 kg
絶縁方式	二重絶縁	

（注 1）最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

付属品・用途・別販売品

■付属品

ブレード …… 1
（スタンダード刃 / 本体取付）

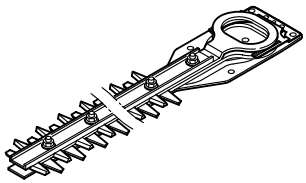

ブレードカバー …… 1
（本体取付）

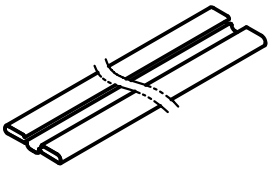

コードストラップ …… 1
（ベルトフック付 / 本体取付）



チップレシーバ（本体取付）…… 1
ノブナット（本体取付）…… 2

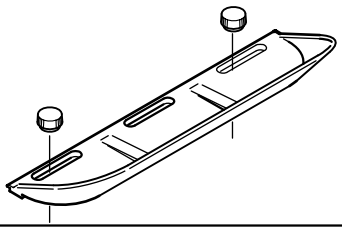

延長コード（10m） …… 1

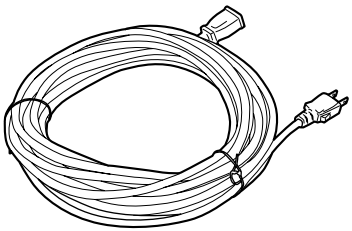

■用途

・生け垣の刈込み、庭木の整枝、剪定

■別販売品

●ブレード（替刃）

刈込み幅
300mm 用　スタンダード刃（3 面研磨刃）
300mm 用　高級刃（全刃 3 面研磨刃）
350mm 用　スタンダード刃（3 面研磨刃）
350mm 用　高級刃（全刃 3 面研磨刃）

準　備

■ご使用前の準備

●作業場に関して

・庭木のまわりを整理し、足場を良くしてください。
・庭木の刈込みをする前に、古い枝や太い枝はあらかじめ剪定バサミで切ってください。
・高い庭木にはしっかりしたはしごや脚立を用意してください。

●漏電しゃ断器設置のおすすめ

・本製品は二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断器の設置が免除されていますが、万一の感電防止のために、漏電しゃ断器の設置をおすすめします。

●延長コードについて（付属品の延長コードで足りないときに別途用意してください。）

⚠ 警　告

必ず守る

・延長コードは損傷のないものを用意してください。

・付属品の延長コード（10m）では電源からの距離が遠く、長さが足りない場合には別の延長コードを用意してください。
右表「コードの太さ（導体公称断面積）と最大の長さ」を参考にして、製品を最高の能率で故障なくご使用いただくため、電流を流すのに十分な太さで、できる限り短いコードを使用してください。

コードの太さ	最大の長さ
0.75mm^2	20m
1.25mm^2	30m
2.0mm^2	50m

■ご使用前の点検

⚠ 警　告

点検・確認

・ご使用前に次のことを確認してください。
❶～❷項については、電源プラグを電源コンセントにさし込む前に確認してください。
・電源プラグを電源コンセントにさし込む前にスイッチが切れていることを確認してください。不意に起動し思わぬ事故の原因になります。

❶電源を確かめます

・必ず銘板に表示してある電圧（100V）で使用してください。表示を超える電圧で使用するとモーターの回転が異常に高速になり、機体が破損する恐れがあります。

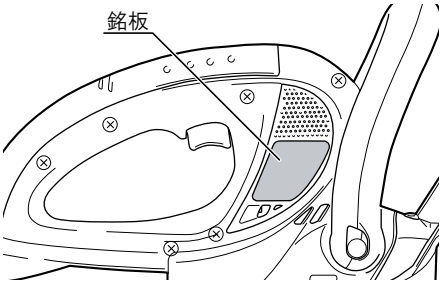

❷スイッチ操作を確かめます

・スイッチは、トリガを引くと入り、トリガを放すと切れます。トリガを放したとき、トリガが戻ることを必ず確認してください。

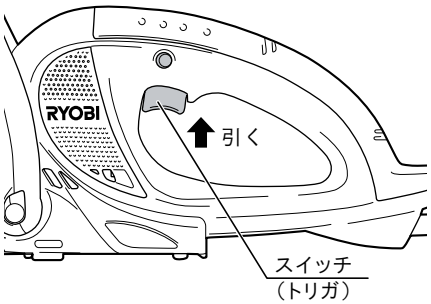

❸電源コンセントを確かめます

・電源プラグをさし込んだとき、電源コンセントがガタついたり、電源プラグがすぐ抜けるようでしたら修理が必要です。お近くの電気工事店などにご相談ください。そのままお使いになりますと、過熱して事故の原因になります。

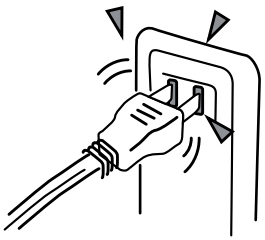

使い方

■スイッチの扱い方

⚠ 警　告

必ず守る

・使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください。表示を超える電圧で使用すると回転が異常に高速となり、けがの原因になります。

・スイッチはトリガ（引き金）方式です。
　トリガを引くとスイッチが入り、放すと切れます。

連続運転する場合

・トリガをいっぱいに引いた状態でロックボタンを押込みます。ロックボタンを押込んだまま、トリガから指を放すと、トリガが固定され連続運転になります。
・再度トリガを引くと固定が解除され、指を放すとスイッチが切れます。

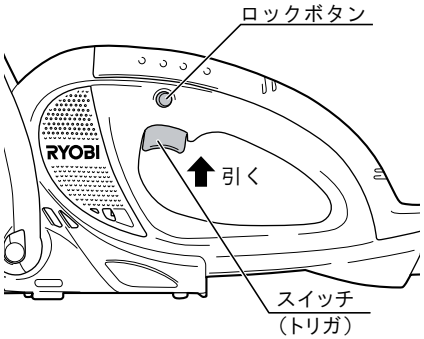

■チップレシーバの取外し、取付け

⚠ 警　告

必ず守る

・チップレシーバの取外し、取付けのときは、スイッチを切り電源プラグを電源コンセントから抜いてください。不意な始動によるけがの原因になります。

・チップレシーバを取付けて作業をすると、刈取った枝葉をすくい受け、作業後の清掃が楽になります。チップレシーバは左右どちらにでも取付けることができます。

（取外し）

・ノブナット（２個）をゆるめて取外します。

（取付け）

・ブレードの取付ネジ２本にチップレシーバの取付け穴を合わせて置き、ノブナットで締付けて固定します。
　※２本の取付ネジは､他のネジより長くなっています。

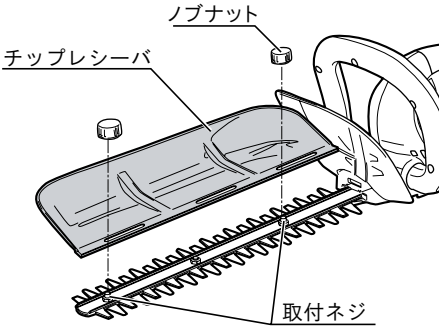

■電源コードの接続

⚠ 警　告

必ず守る

・電源コードを接続する前にスイッチが切れている事、延長コードが電源コンセントに接続されていない事を確認してください。

・電源コードを延長コードに接続します。
・この時、図の様に電源コード、延長コードをコードストラップに通すと接続部が抜けにくくなります。
・接続部を確実に接続してから、延長コードの電源プラグを電源コンセントにさし込みます。

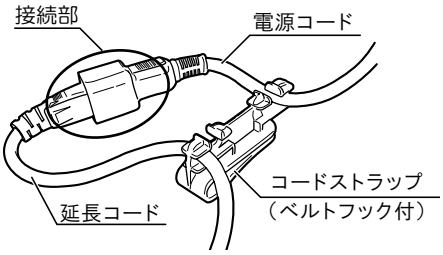

（注）市販の延長コードを使用する場合は、機械の性能を十分に発揮させるため電流を流すのに十分な太さで、できる限り短いコードを使用してください。長すぎる延長コードは電圧降下により、十分な性能が発揮されないだけでなく、モーター焼けの原因にもなります。
（11 ページ『●延長コードについて』参照）
ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱などによる電圧降下や火災事故を防止するために、コードを全て引出して使用してください。
（注）市販の延長コードは、太さによってはコードストラップを使用できないことがあります。

■ベルトフック付きコードストラップについて

・ベルトフック付きコードストラップを腰に取付けて作業をすると、延長コードがたるむことによる不意なコード切断を防止する効果があります。
・ベルトフック付きコードストラップを腰に取付ける場合は、接続部が右図の位置にくるように取付けてください。

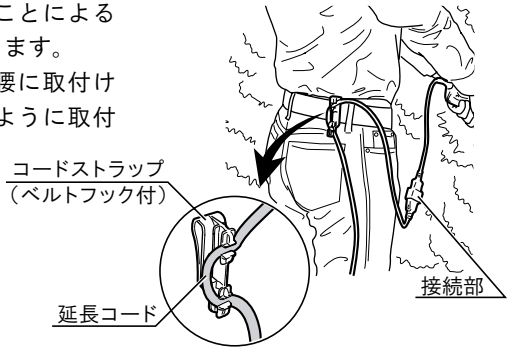

使い方

■刈込み作業

⚠ 警　告

必ず守る

- 使用中は、前後ハンドルを両手で確実に保持してください。確実に保持しないと、けがの原因になります。
- 無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- 使用中は、ブレードに手や顔などを近づけないでください。けがの原因になります。万一、異物をかみ込んだときは、直ちにスイッチを切り、電源プラグを抜いた後、異物を取除いてください。
- 雨の中での作業や雨上がり、水やり（散水）直後のぬれた枝葉の刈込みはしないでください。感電や漏電の恐れがあり、事故の原因になります。

⚠ 注　意

必ず守る

- 指定された以外の用途に使用しないでください。
  草刈りや芝の刈込みに使用するとけがや故障の原因になります。
- ブレードや付属品は、取扱説明書に従って、確実に取付けてください。確実でないと外れたり、けがの原因になります。
- 炎天下での作業はできる限り避けてください。炎天下で作業をされる場合には暑さ対策をし、体調に十分注意してください。
- 刈込みをする前に、鉄芯・針金・板などの異物や太い枝がないことを確認してください。刃こぼれだけでなく、反発により思わぬけがの原因になります。
- 使用中、コードを切断しないよう注意してください。万一、コードを傷つけたり、誤って切断した場合は直ちに電源プラグを電源コンセントから抜いてください。感電の原因になります。
- 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確認してください。機体などを落としたとき、事故の原因になります。

（注）使用前と作業中の１時間に１回程度は、ブレードに注油（ミシン油、機械油など）をしてください。注油は適量とし、余分な油はふき取ってください。

（注）作業途中（休憩時など）に、機械を直射日光の当たる場所、高温になる場所に放置しないでください。モーターの冷却が十分に行なわれず、モーター焼けの原因になります。

（注）モーターがロックしたり、回転が落ちるような使い方は、モーター焼けの原因になります。負荷をかけ過ぎないように使用してください。

（注）直径 15mm 以上の太い枝は、刈込みを始める前にノコギリやハサミなどで刈込み位置より 10cm 程度内側で切っておいてください。

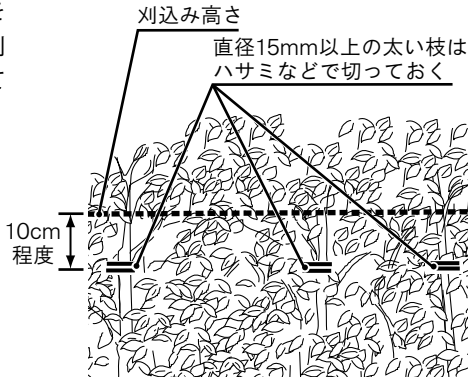

・刈込みを行なう場合、刈込み方向（ブレードの進行方向）に対して刃先を少し下げてください。枝の導入が良く、きれいに刈込めます。

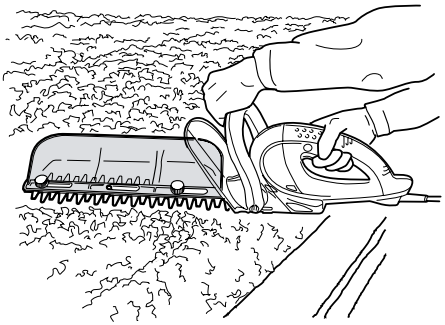

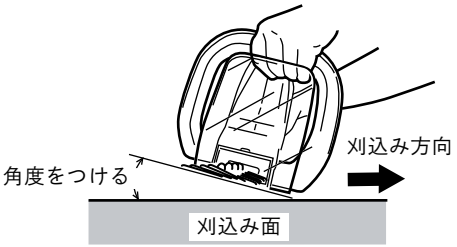

●上面を刈るとき

・右から左（または左から右）へ移動しながら、立つ位置を変えて、いろんな方向から刈るときれいに仕上がります。
・機械の切断していく能力より早く送ると、枝が曲がり、刈込み高さが揃いません。

使い方

●一定の高さに揃えたいとき

・タコ糸や水引き糸などを水平に張り、その高さを目安に刈込むときれいに仕上がります。

●側面を刈るとき

・側面を刈るときは、下から上に向かって刈込むと、きれいに仕上がります。

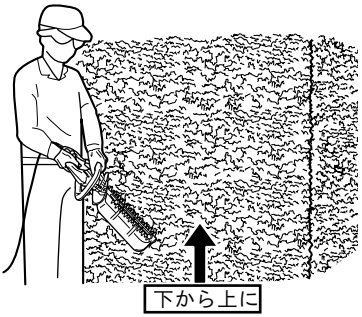

（樹種による剪定）

・さつき、つつじ、しゃくなげなどは、花が咲き終わった直後に強めの剪定を行ない、花芽の形成が終わった秋には形を整える程度に軽く刈込みます。

・イブキ類は、芽の伸びに従って、適宜（年に２～３回程度）剪定します。

・ツゲ類、マサキ、サンゴジュ、カナメモチなどは、萌芽力が強く春から秋にかけて、３～４回刈込み、樹型を整えます。

植物は生きています。十分に手入れをしてやれば、庭木、生け垣など美しく育ちます。樹種に応じた手入れをしましょう。切落とした枝葉は、かき集めて取除きましょう。残しておくと見苦しいだけでなく、病虫害発生の原因になります。

剪定目安表

	１月	２月	３月	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月
イヌツゲ			―			―	―			―	―	―
キャラ・イチイ		―	―	―		―	―			―	―	―
ヒバ類			―			―			―		―	―
カシ類	―	―	―			―	―			―	―	―
ツツジ・サツキ					―	―				―	―	
ツバキ類			―	―	―					―	―	

（注）この表は一般的な刈込み時期です。天候や地方により多少刈込み時期は異なります。

保守と点検

⚠ 警　告

・保守、点検、部品交換などのお手入れの前に必ずスイッチを切り、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。けがや感電の原因になります。

⚠ 注　意

・ブレードの取扱には、十分注意してください。けがの原因になります。
・ご使用後は、ブレードの表裏をブラシできれいに汚れを落としてください。故障の原因になります。

■ご使用後のお手入れ

・ブレードは硬めのブラシで表裏ともきれいに汚れを落とした後、機械油などの粘度の低い油を適量塗ってください。余った油はふき取ってください。
（注）汚れたまま放置すると、ブレードの動きが悪くなり、故障の原因になります。
・本体は、乾いた布・せっけん水をつけた布などでふきとり、汚れを落としてください。
・ガソリン、シンナー、石油などでの清掃は本体をいためます。また、水洗いは絶対にしないでください。
・針金などをかみ込んでブレードにかえりが出るなど傷ついたときは、ヤスリなどで修正するか、新しいブレードと交換してください。
・研磨は、ブレード側面とすり合わせ面との角が丸くならないように注意してブレード側面、先端を研磨してください。
（注）すり合わせ面は研磨しないでください。

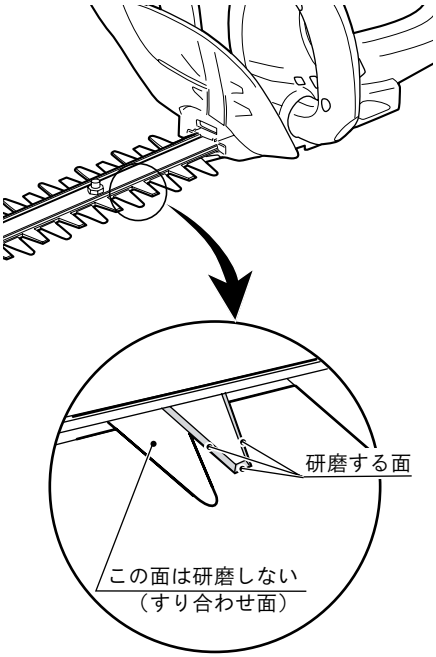

保守と点検

■ブレードの交換

（ブレードの取外し）

・本体を裏返して４本のブレード固定ネジを⊕ドライバでゆるめ、ブレードを取外します。

（注）上刃と下刃が右図のように交互になる位置で取外すと簡単です。
上刃と下刃が重なる位置で取外すと、ギヤ部とワッシャがブレードに付いて外れますので、その際には、本体に取付けてください。

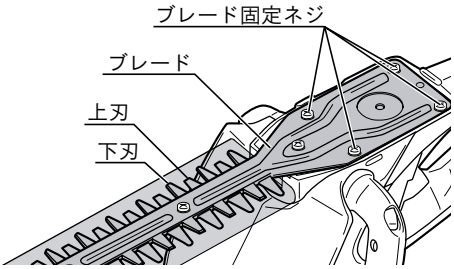

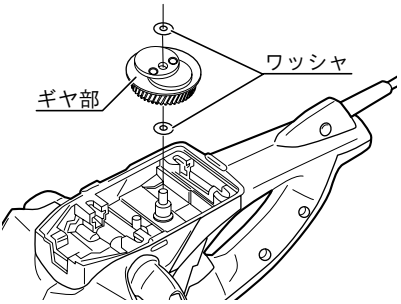

（ブレードの取付け）

・ブレードを取付ける前にワッシャが組み付けてあることを確認してください。

※ブレードの取外しの際にギヤ部が付いて外れたときは必ず確認してください。

・ブレードの上刃と下刃を動かし、上刃と下刃のＢ部の穴を揃えます。Ｂ部の中心がＡ穴の中心位置にくるようにあわせます。

（注）取付けの際、ブレードの上刃と下刃のＢ部の穴部分に少量のグリスを塗布してください。また、ブレード部には機械油などの粘度の低い油を塗ってください。

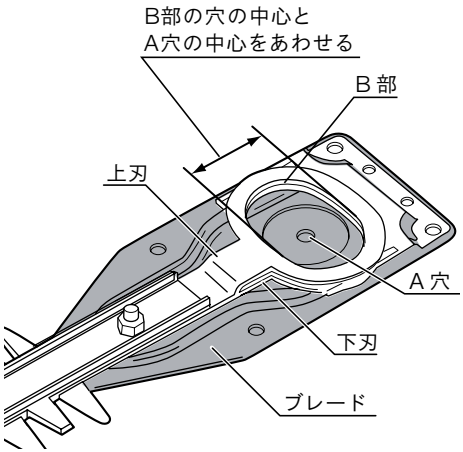

・ブレードカバーを新しいブレードに取付けてください。

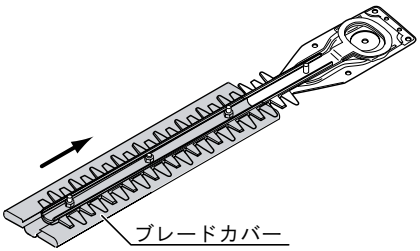

・本体の偏芯板を手で回して、右図のようにハウジングの㋑ラインと偏芯板の２つの円を平行に合わせます。

・ハウジングの４隅にあるナット（ブレード固定ネジ用）を確認し、外れかかっているときは、奥まで押込んでください。

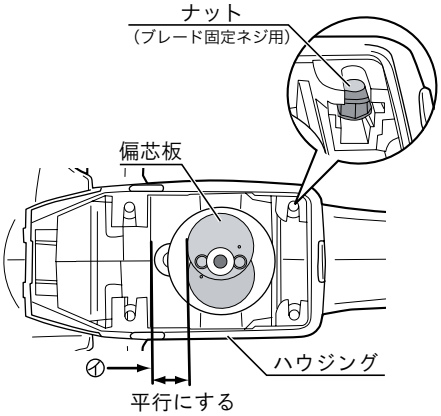

・ブレードのＡ穴を偏芯板の軸に合わせて取付けます。

・本体にブレードが確実にセットされていることを確認し、４本のブレード固定ネジで締付けます。

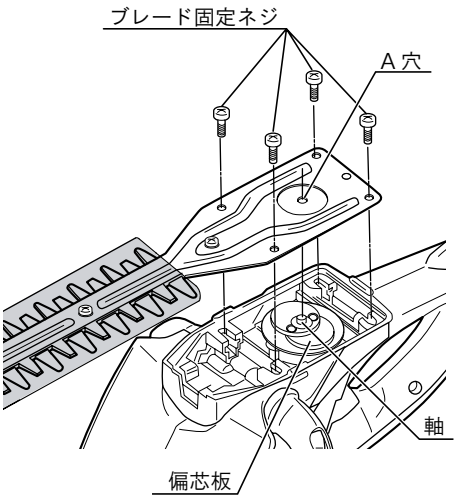

保守と点検

■各部取付けネジの点検

・４本のブレード固定ネジおよび各部取付ネジなどのゆるみがないか、確認してください。
もし、ゆるみがある場合は締直してください。

■作業後の保管

・ブレードカバーを取付け高温にならない乾燥した場所に保管してください。
お子さまの手の届く範囲や落下の恐れのあるところは避けてください。

■修理について

・本機は厳密な管理の元で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合には、お買い上げの販売店にご用命ください。その他、部品ご入用の場合、あるいは取扱い上ご不明な点、ご質問など遠慮なくお問い合わせください。

RYOBI

持込修理

ヘッジトリマ　保証書

リョービヘッジトリマをお買い上げいただきましてありがとうございます。
本書はお買い上げ日から下記保証期間中に故障が発生した場合に、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
詳細は下記をご参照ください。

モデル名		製造番号
お客様	お名前	
	ご住所 〒 電話　（　）	
お買い上げ日		保証期間（お買い上げ日より）
平成　年　月　日		1年
販売店	取扱販売店名・住所・電話番号 印	

レシート貼付

リョービ販売株式会社
〒468-8512
愛知県名古屋市天白区久方1-145-1
TEL.(052) 806 - 5111
リョービ株式会社

無料修理規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
   （イ）無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本保証書をご持参ご提示いただき、お申し付けください。
2. ご転居、贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼になれない場合には、リョービ販売営業所にお問い合わせください。
3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障または損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下、引越し、輸送などによる故障または損傷。
   （ハ）業務用およびそれに準ずる使用をされて生じた故障または損傷。
   （ニ）本書のご提示がない場合。
   （ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入または、お買い上げ年月日、販売店名を証する物（レシートなど）の添付のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   （ヘ）付属品、別販売品や消耗品類の場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   (This warranty is valid only for Japan.)
5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

お客様の個人情報は、上記の目的以外には、一切使用いたしません。

■修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

部品ご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買い上げの販売店にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観などを変更することがあります。

RYOBI

発売元
リョービ販売株式会社

本　社　〒468-8512　愛知県名古屋市天白区 1-145-1
Tel. (052)806-5111　Fax. (052) 806-5141
http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/